


Perrugi

Instrukcja montażu

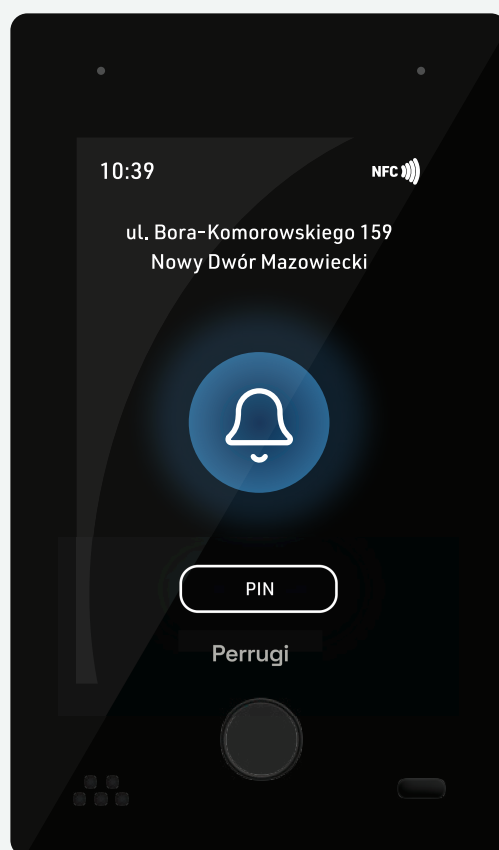

Minimalizm na zewnątrz,
zaawansowana technologia wewnątrz

Spis treści

Minimalizm na zewnątrz, zaawansowana technologia wewnątrz

Budowa urządzenia _____ 03

Specyfikacja _____ 04



Architektura złącz – układ pinów _____ 05

Instalacja _____ 06

Informacje dodatkowe _____ 07

Poznaj Perrugi

Minimalizm na zewnątrz, zaawansowana technologia wewnątrz

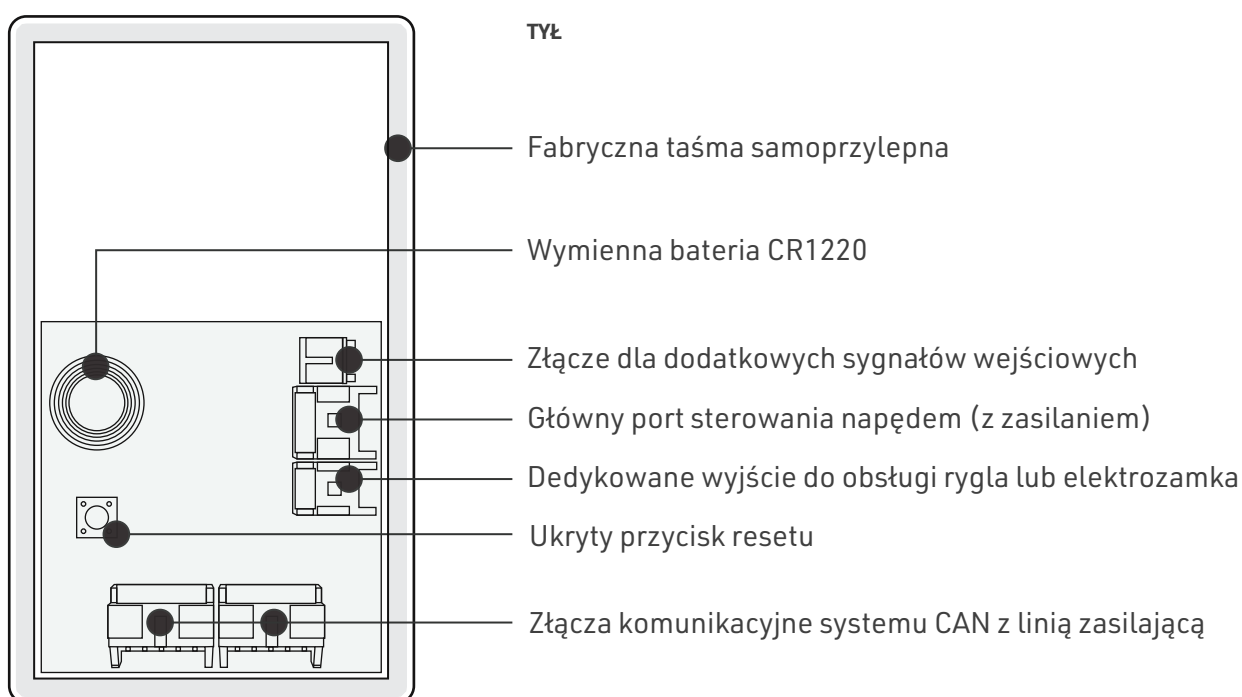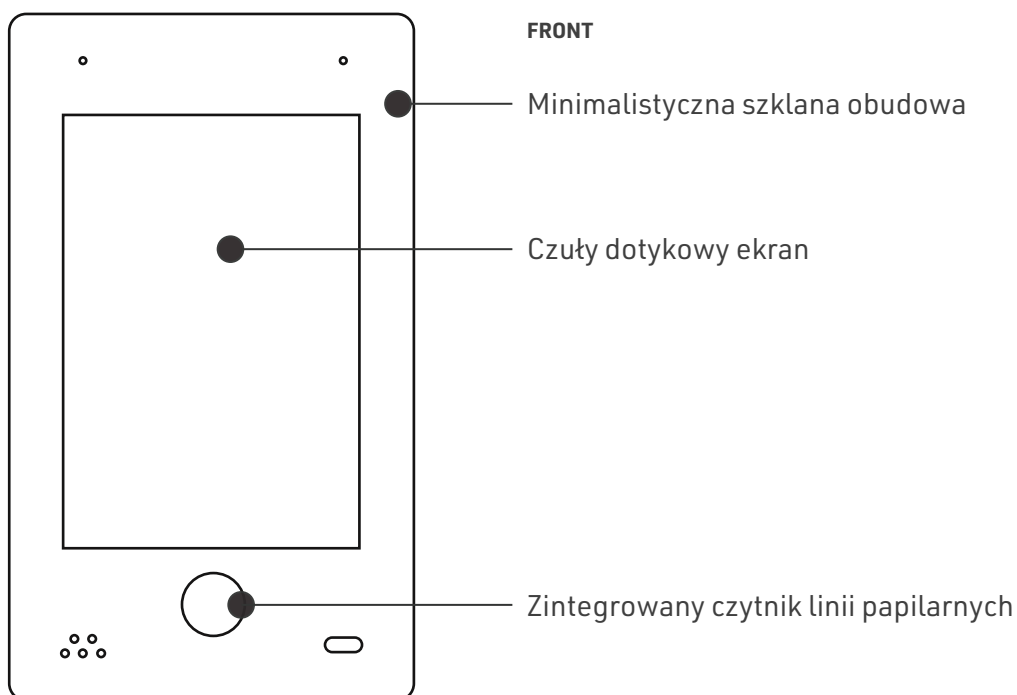

Specyfikacja techniczna

Zaprojektowany z myślą o elastyczności

ZASILANIE

9–24 V DC, 150 mA

Nie uwzględnia poboru prądu przez elektrozaczep

ELEKTROZACZEP PASYWNY

9–24 V DC

Możliwość sterowania rygłem elektromagnetycznym pasywnym

ELEKTROZACZEP AKTYWNY

Obsługiwany

Możliwość sterowania rygłem elektromagnetycznym aktywnym

WYJŚCIE ELEKTRYCZNE

Opcjonalne

Urządzenie posiada opcjonalne wejście elektryczne




Zanim zaczniesz!

- Odłącz zasilanie: Upewnij się, że główne źródło prądu jest całkowicie odłączone.
- Zabezpieczenie przed ESD: Dotknij uziemionego, metalowego elementu, aby rozładować ładunki elektrostatyczne z dłoni przed dotknięciem komponentów.
- Kwalifikacje: Prace instalacyjne powinny być wykonywane zgodnie z lokalnymi przepisami, najlepiej przez wykwalifikowanego instalatora.

Architektura złącz – układ pinów

Czysty układ pinów ułatwiający bezbłędny montaż

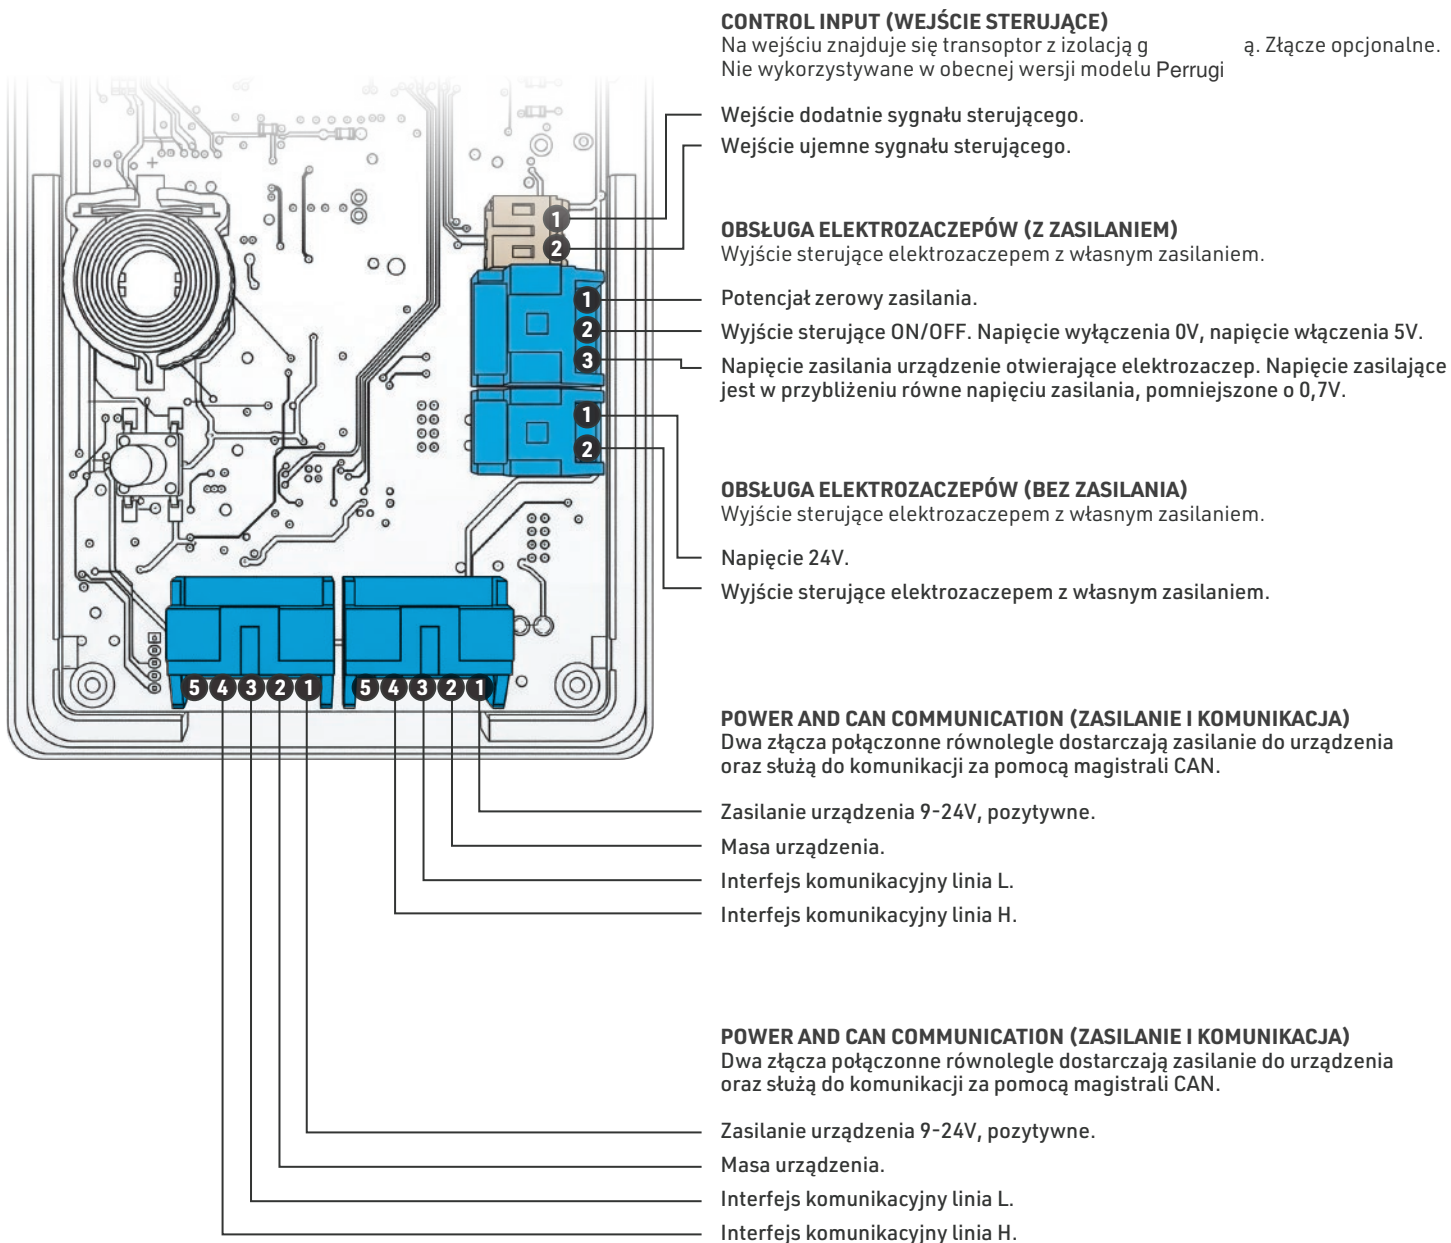

Instalacja

Gotowy do pracy w kilku krokach



01

ROZPAKOWANIE

Wymij urządzenie z opakowania.
Sprawdź kompletność zestawu.



02

PRZYGOTOWANIE KABLI

Dostosuj długość kabli do swoich potrzeb.
Odsłonięte przewody zabezpiecz tulejkami zaciskowymi.




03

ZASILANIE I STEROWANIE

Podłącz napięcie (9–24 V DC) do złącza Power and CAN communication.
Następnie wybierz odpowiedni tryb pracy:

- Wyjście aktywne: wykorzystuje pin sterujący (0..9–24 V).
- Wyjście pasywne: przekazuje napięcie do urządzenia w momencie wyzwolenia.

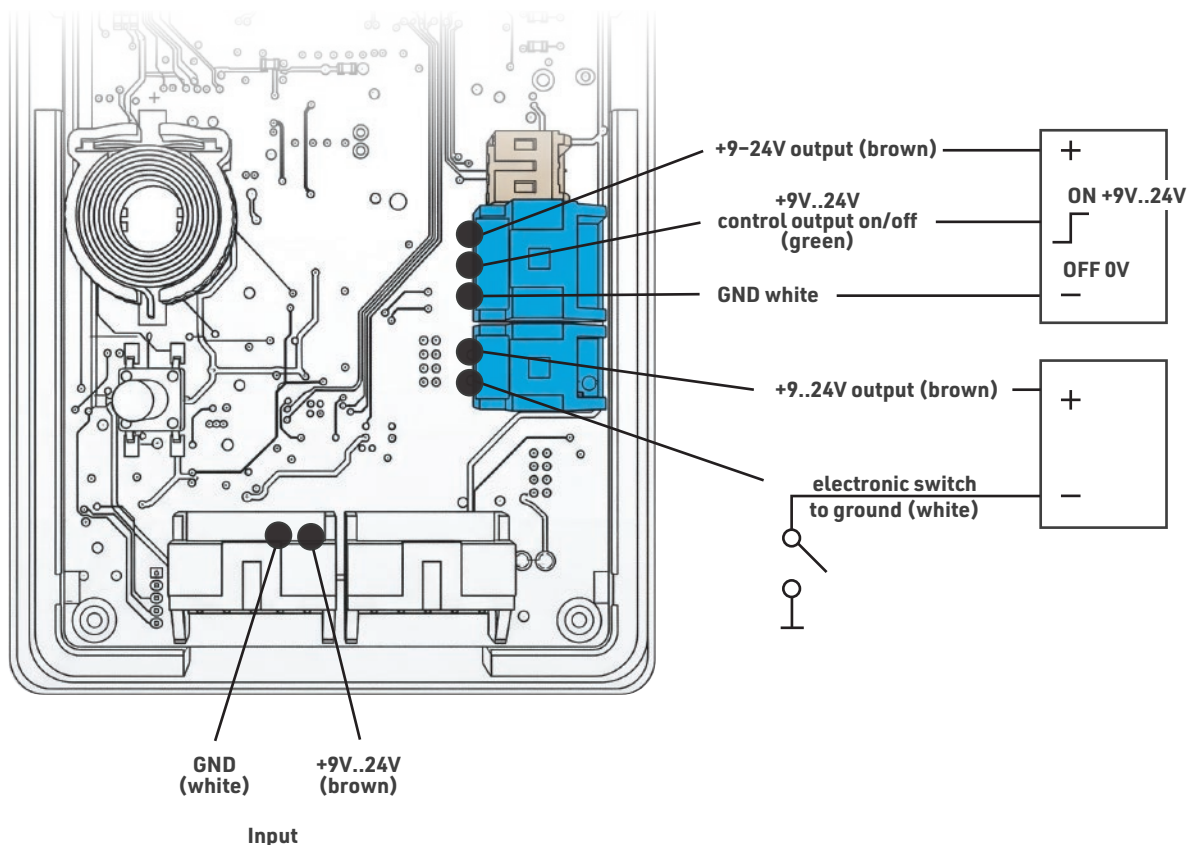

Informacje dodatkowe

Specyfikacja złącz dla samodzielnego okablowania

WTYKI

XARP-02V	JST	Złącze 2-pin – Passive strike output
XARP-03V	JST	Złącze 3-pin – Powered strike output
XARP-05V	JST (x2)	Złącze 5-pin – Power and CAN input
620002113322	Würth Elektronik	Złącze control input

PINY

SXA-001T-P0.6L	JST	Piny dla serii złącz XARP
62000113722DEC	Würth Elektronik	Piny do złącza 620002113322. Dla przewodu AWG 24-30 62000113722DEC

Perrugi

Perrugi sp. z o.o.
ul. Agawy 7, 43-300 Bielsko-Biała
e-mail: hello@perrugi.com tel: +48 690 694 213